# Hammerkopf-Bohrvorrichtung

**Technische Daten:**

- durch schlanke Bauweise des hinteren Teils für jede Ständer-Bohrmaschine geeignet
- fest montierbar
- rechts/links und vor/zurück stufenlos zentrierbar
- Bohrwinkel und Stielschräge leicht einzustellen mit Skaleneinteilung
- Anschlag zum Einstellen der Bohrlänge

**A**: Befestigungsplatte zum Befestigen an Ständerbohrmaschine

**B**: Justierschrauben zum Anpassen an Ständerbohrmaschine rechts/links

**C**: Justierschrauben zum Anpassen an Ständerbohrmaschine vor/zurück

**D**: Feststellschraube zum Einspannen des Hammerkopfes
**NEU:**
mit Schnellfeststellung

**E**: Hebel zum Einstellen der Stielschräge


**F**: Skala für Stielschräge

**G**: Justierschraube zum Einstellen des Bohrwinkels

**H**: Skala für Bohrwinkel

**I**: Anschlag für Hammerkopf

Skaleneinteilung (Gon) gemäß Renner Winkelmesser für Hammerköpfe 431605

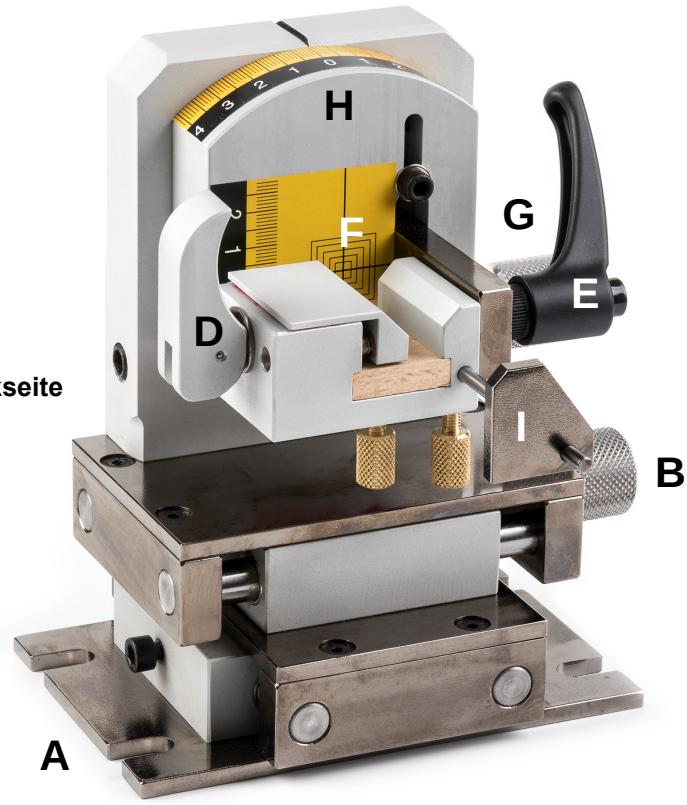


Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 | Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 | www.pianoteile.com | contact@jahn-pianoteile.de