Machine à percer les têtes de marteaux

Les informations techniques :

- étroit montage d'arrière part, il est approprié pour chaque perceuse à colonne
- est possible de l'installer fixe
- à droite/à gauche et devant /de retour réglable par niveau
- l'angle de pivotement et la pente de manche sont réglable facilement avec échelle de mesure
- butée pour régler la longitude

Mode d'emploi

A: plate pour fixer la machine à perceuse à colonne

B: boulon pour ajuster la machine à droite et à gauche

C : boulon pour ajuster la machine devant et de retour

D: boulon pour fixer les têtes de marteaux

NOUVEAU : avec fermeture rapide

E: levrier pour ajuster la pente de manche


F: échelle de mesure pour la pente de manche

G: la vis de réglage pour ajuster l'angle de pivotement

H: échelle pour l'angle de privotement

I: butée pour têtes de marteaux

Graduation d'échelle de mesure sélon (Gon) goniomètre pour têtes de marteaux modèle « Renner » article no : 431605

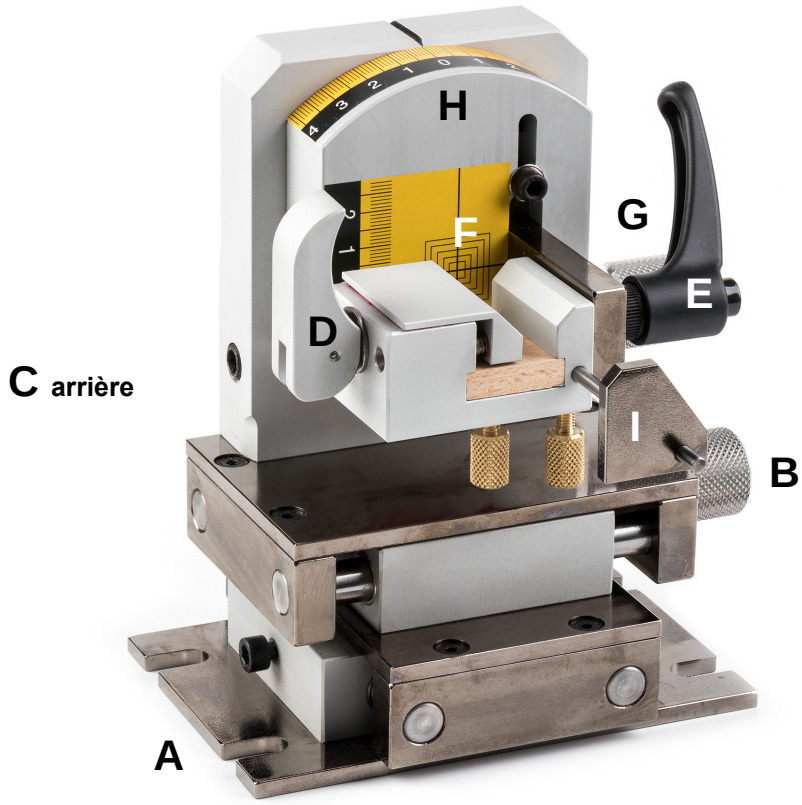

Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 | Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 | www.pianoteile.com | contact@jahn-pianoteile.de