Einbauanleitung

Werkzeug/Materialliste:

- Bohrmaschine und Winkelbohrmaschine
- Folgende Schrauben werden benötigt:
  3 Stück DIN 571 10 x 40 mm
  3 Stück DIN 571 10 x 60 mm
  4 Stück DIN 571 8 x 60 mm

Montageempfehlung:

1. Suchen der richtigen Position (Abb. 1)
   bei Instrumenten mit Glocke so nah als möglich, bei anderen Klopftest des Damms.
2. Biegen der Gewindestange an der S-Platte (Abb. 2). Mit Papierstreifen Plane Auflage der Rechteck-Platte prüfen
3. Anzeichnen der Löcher mit Bleistift. Danach leicht ankörnen.
   Tipp: auf Kreppband erkennt man es deutlicher. (Abb. 3)



   Wer sich bei der Montage unsicher ist, sollte die Bohrungen der Rechteck-Platte erst durchführen, nachdem die S-Platte montiert wurde.


4. Bohren und Senken der Schraubenlöcher (Abb. 4-5)
5. Anschrauben der S-Platte
6. Nullstellen des Resonators
7. Anschrauben der Rechteckplatte
8. 1/8 bis 1/4 Umdrehung spannen (Abb. 6)
9. Montageschrauben nachziehen.
   Tipp: mit „Fehler-Ex"(265560) Schraubenköpfe schwärzen
10. Kontermutter anziehen (Abb. 7)

Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 www.pianoteile.com contact@jahn-pianoteile.de

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 05/16. Änderungen vorbehalten. Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer.
Specifications and technical data at time of print 05/16. Subject to change without notice. Prices without engagement, net, ex stock, plus VAT.

458161 Diskant-Resonator

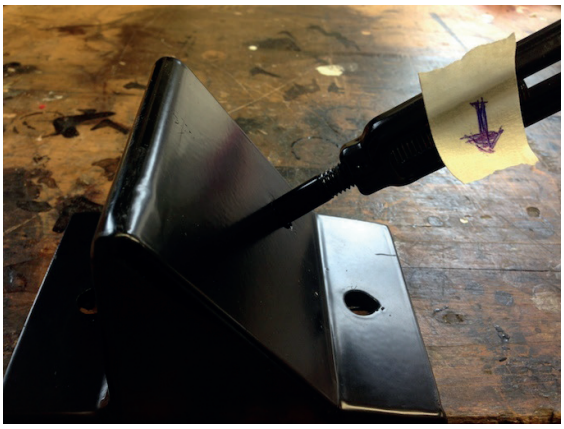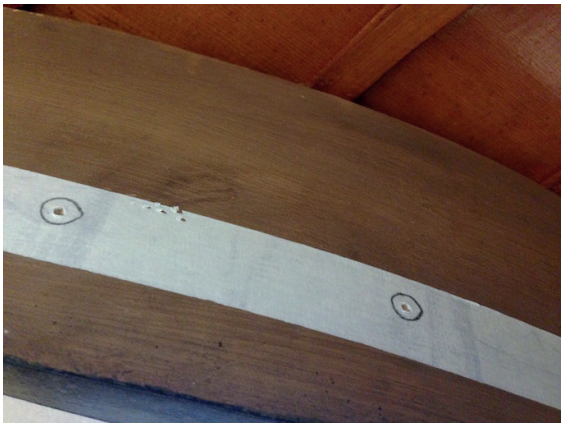

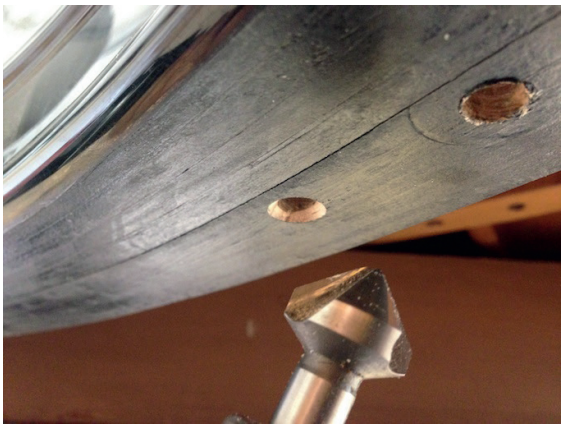

Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 www.pianoteile.com contact@jahn-pianoteile.de

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 05/16. Änderungen vorbehalten. Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer.
Specifications and technical data at time of print 05/16. Subject to change without notice. Prices without engagement, net, ex stock, plus VAT.